


### Aparat de masurat grosimea stratului de vopsea

#### Tooke Inspection Gage

Instrumentul masoara grosimea stratului uscat de protectie (vopsea, izolatie) aplicata pe orice suprafata solida.

Grosimea totala a filmului cat si grosimea individuala a stratului (aplicata pe mai multe straturi) sunt masurate cu o acuratete atat in timpul procesului cat si dupa incheierea procesului de vopsire.

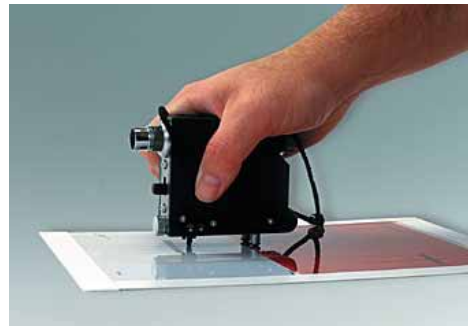

- Masoara grosimea vopselei de pe orice suprafata solida: sticla, lemn, plastic sau metal
- Masoara grosimea totala a stratului, cat si grosimea unui strat individual
- Contine un microscop cu o putere de iluminare de 50 x cu scala reticulara nu doar pentru masurarea grosimii stratului, dar de asemenea inspecteaza si defectele filmului, (cratere, fisuri, striatii)

3 varfuri de carbura de Wolfram otelita – pentru a varietate foarte mare de grosimi de straturi

#### 3 modele diferite:

##### Tooke Inspection Gage Mark II

Acest instrument are structura din aluminiu si un microscop cu o putere de iluminare de 50 x cu scala reticulara

##### Tooke Inspection Gage Mark IV

Exact ca Mark II, dar cu structura din plastic dur

##### Tooke Inspection Gage Mark III

Similar cu Mark II si Mark IV, dar cu urmatoarele avantaje:

- Toate cele 3 varfuri din carbura de wolfram sunt montate direct pe instrument si sunt interschimbabile usor
- 3 lampi de iluminare a zonei de examinare pentru a minimiza umbrele si a creste stralucirea

Structura este cilindrica ceea ce confera instrumentului o manuire usoara

#### Caracteristici Tehnice:

<u>Dimensiuni</u>	<u>Greutate neta</u>	<u>Greutate de impachetare</u>
Mark II: 127 x 44 x 165 mm	680 g	1.4 kg
Mark IV: 127 x 44 x 165 mm	680 g	1.4 kg
Mark III: 108 x 60 mm	900 g	1.8 kg

#### Configuratie Mark II si Mark IV:

- **Tooke Inspection Gage**
  - 3 varfuri (1x, 2x, si 10x)
  - suport pentru sustinere varfuri
  - 1 lampa de rezerva
  - Baterii
  - Geanta de transport

#### Configuratie Mark III :

- **Tooke Inspection Gage**
  - varfuri montate permanent (1x, 2x, and 10x)
  - 3 lampi
  - Baterii
  - Geanta de transport